
4、异常处理
某些 windows 操作系统存在兼容性问题,可以通过禁用 windows 驱动签名的方法解决。
4.1 禁用 win7 系统驱动程序签名
1、在键盘上同时按下 win+R 组合键,会出现运行框并输入 gpedit.msch,点击"确定":

写 运行		X
	Windows 将根据您所输入的名称,为您打开相应的程序、 夹、文档或 Internet 资源。	文件
打开(O):	gpedit.msc	•
	确定 取消 浏览(B))

2、分别依次按照下图红色框点击进行设置:



3、选择"已禁用"->"确定",即可关闭 win7 系统的设备驱动程序的代码签名:

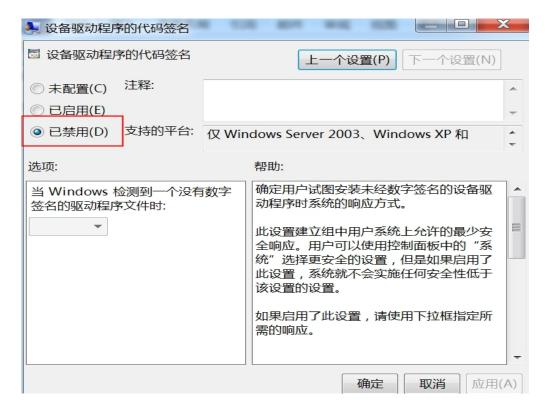


4.2 禁用 win10 系统驱动程序签名

1、进入 Windows 设置菜单:



2、选择"更新和安全":

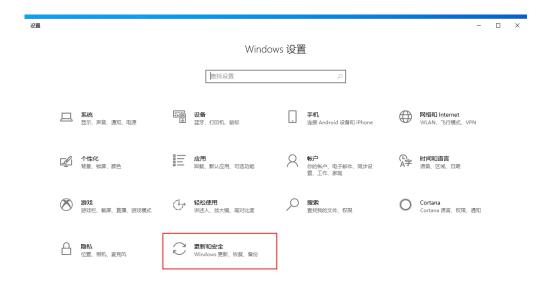

3、选择"恢复"->"立即重新启动":



4、点击"疑难解答"菜单:



5、点击"高级选项"菜单:



6、点击"启动设置"菜单:



7、点击"重启"菜单:



8、按键盘上的数字键 7 或 F7 键禁用驱动程序强制签名,系统将会进入重启,请您耐心等待。

启动设置

按一个数字以从下列选项中进行选择:

使用数字键或功能键 F1-F9。

- 1) 启用调试
- 2) 启用启动日志记录
- 3) 启用低分辨率视频
- 4) 启用安全模式
- 5) 启用带网络连接的安全模式
- 6) 启用带命令提示符的安全模式
- 7) 禁用驱动程序强制签名
- 8) 禁用预先启动反恶意软件保护
- 9) 禁用失败后自动重新启动

按 F10 以查看更多选项 按 Enter 以返回到操作系统